
PLACA DE INTERFACE EM SÉRIE PCI

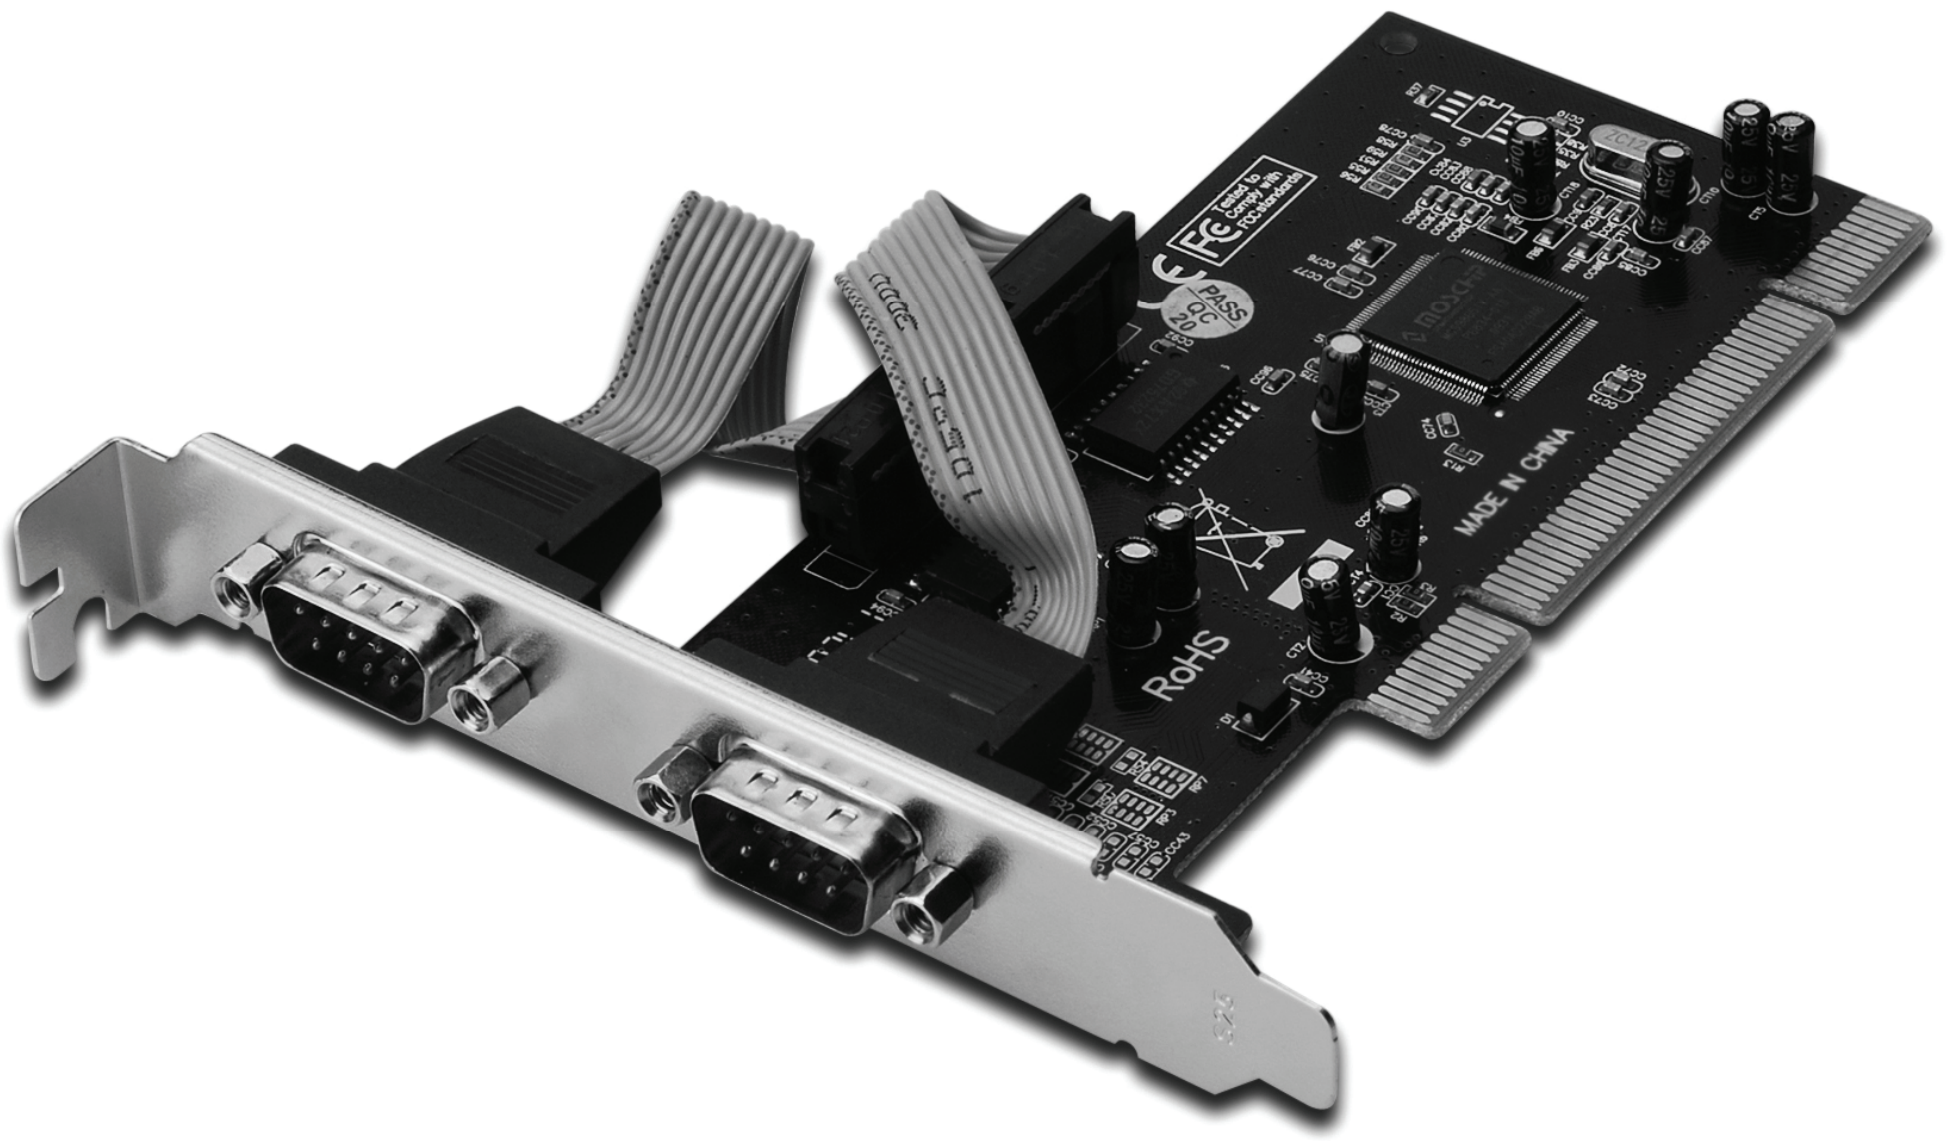

Manual de instruções

DS-33003

Funções e benefícios

- Em conformidade com as especificações de Bus Local PCI, Revisão 2.3
- Suporta 2x portas UART em série
- Basta conectar e utilizar
- Seleção automático de endereços IRQ e I/O
- 16C450/550 embutido e compatível com UART
- FIFOs de 256 bytes no chip, no caminho de transmissão e recepção de cada porta em série
- Taxas de transferência de dados em série de até 115200bps
- PCI com Bus de 32-bit
- Conectores 2 x conectores machos DB9 em série

Requerimentos do sistema

- Windows® 2000, XP/2003, Vista，Windows 7
- Entrada para PCI disponível

Conteúdo da embalagem

- 1 x placa PCI em série com 2 portas
- 1 x CD do dispositivo
- 1 x manual de instruções

Instalação do hardware

1. Desligue o seu computador.
2. Desconecte o cabo de alimentação e remova a tampa do seu computador.
3. Remova a tampa do conector para PCIe livre.
4. Para instalar a placa, alinhe com cuidado o conector BUS da placa com o conector para PCIe da placa-mãe. Encaixe a placa com firmeza.
5. Coloque de volta os parafusos da tampa do conector, para afixar a placa.
6. Coloque de volta a tampa do computador e torne a conectar o cabo de alimentação.

Instalação do dispositivo
Para Windows® 2000/XP/Server 2003

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Na área de trabalho do Windows, clique em **Start**, e depois em **Run**.
3. Selecione **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_XP\setup.exe**
4. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
5. Clique no botão **“Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
6. Desligue o PC.
7. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
8. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® XP-x64/Server 2003-x64

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\ MCS9865 \MCS9865_XP64\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **“Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Vista

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_Vista\setup.exe**
3. Prima o botão "**Install**" para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **"Exit**" para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® Vista-x64

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_Vista64\setup.exe**
3. Prima o botão "**Install**" para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **"Exit**" para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® 7 32bit

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865\Win 7\32bit\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **“Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Para Windows® 7 64bit

1. Não insira a placa PCI na entrada para PCI.
2. Selecione **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865\Win 7\64bit\setup.exe**
3. Prima o botão “**Install**” para instalar os dispositivos.
4. Clique no botão **“Exit**” para completar a instalação do dispositivo.
5. Desligue o PC.
6. Encaixe a placa PCI na entrada para PCI, e então ligue o sistema.
7. Após a inicialização do sistema, o Windows iniciará automaticamente a instalação do software do dispositivo.

Verificar a instalação do dispositivo no Windows®

Clique na aba **Gestor de dispositivos** nas Propriedades do sistema, acessíveis a partir do painel de controlo do Windows. Aparecerão duas **Portas PCI em série de alta velocidade …** instaladas na opção **Portas (COM & LPT)**.